



VX-120

Носимая радиостанция

Руководство по эксплуатации



**«КОМПАС+РАДИО»
Москва 2007 г.**

VX-120 – FM ,

5

144 .

VX-120

(EAI)

(EPCS), .

(TOT),

(ARS), (APO),

ARTS,

ARTS.

VX-120

,

FNB-83 7.2 1400 -
 NC-88C (10-)
 YHA-69

FNB-83 7.2 1400 -
 NC-88B/C/U* (10-)
 VAC-370
 CD-26 (« »)
 FBA-25A 6 ()
 CN-3 BNC SMA
 CT-91
 E-DC-5B
 E-DC-6 ()
 MH-57A4B ()
 CMP460A
 VC-27 ()
 VC-24 VOX
 FTD-7 DTMF-

* B 100 – 120 ,
 C 230 – 240 ,
 U 230

Vertex Standard. Vertex Standard

Vertex Standard,

Vertex Standard


Vertex Standard,

1.

2. MIC/SP -

Не подвергайте VX-120 воздействию воды, без пластиковой заглушки этого разъема.

3. VOL/PWR.

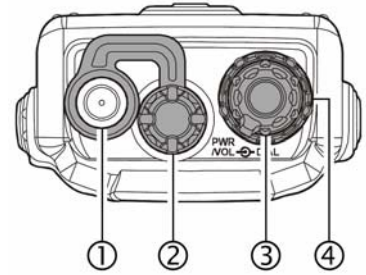

4. DIAL. 20-


5.


6. LCD ()

7.

8. TX/BUSY


9.

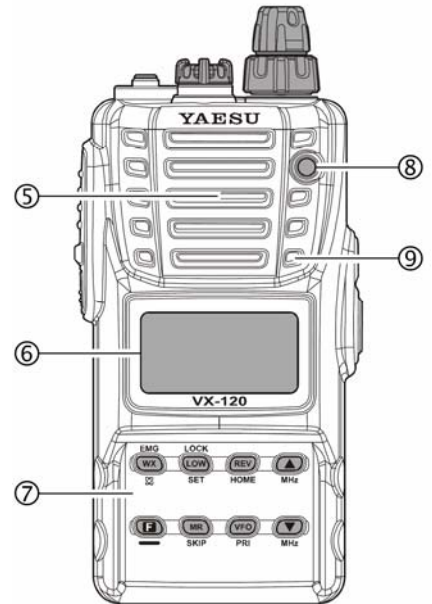

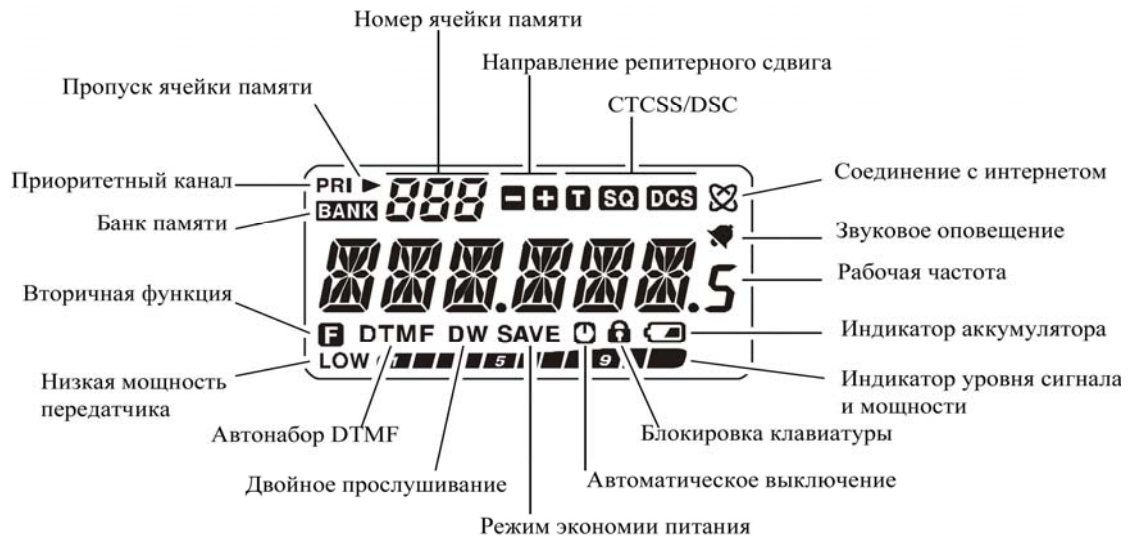

1. PTT « - ».
2. MONI F, MONI.
(6 12).
3. EXT DC - (+).

Не подвергайте VX-120 воздействию воды, без пластиковой заглушки этого разъема.

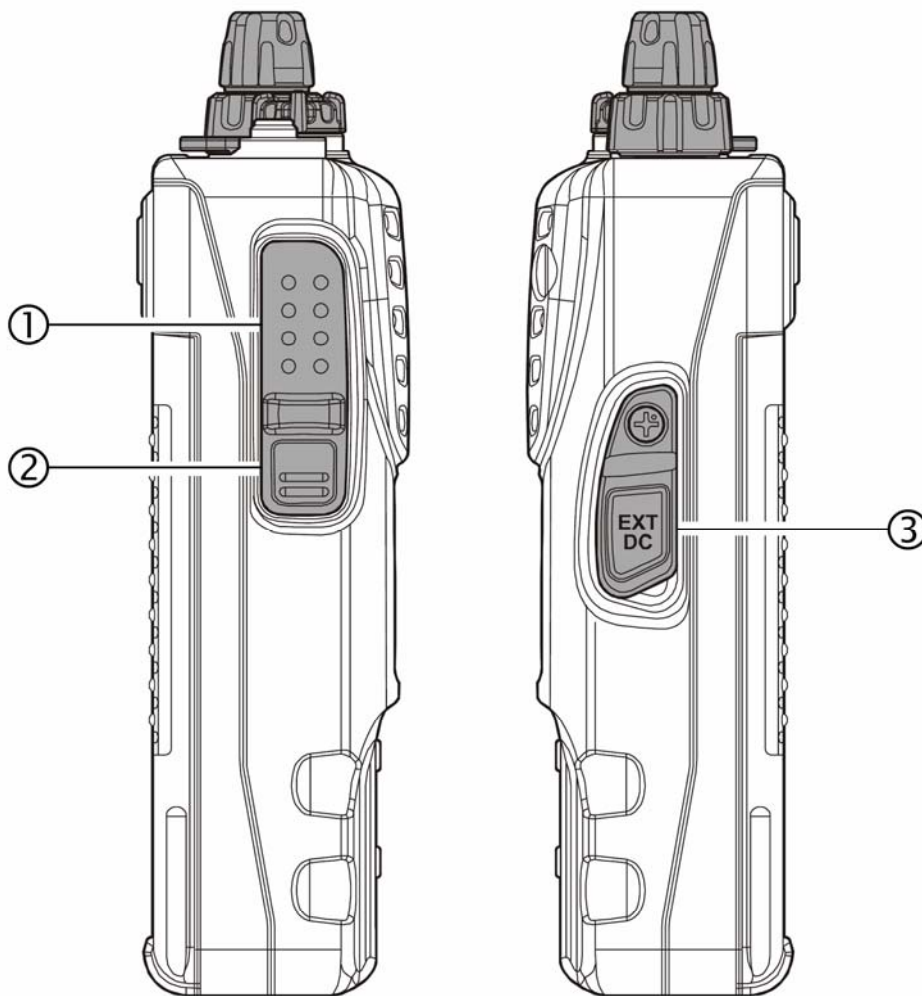


	EMG WX ⊗	LOCK LOW SET
()	/	
(F+)		()
()		

	F	MR SKIP
()		,
(F+)		
()	» («	

	REV ⊗ HOME	MHz
()		,
(F+)		1
()		

	VFO PRI	MHz
()	VFO. VFO VFO A VFO B	,
(F+)	()	1
()	VFO: :	


* () (F
+).

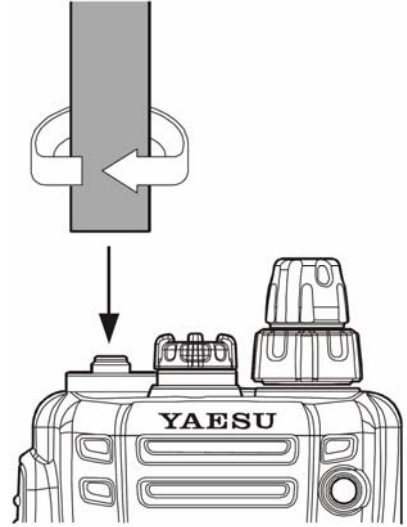

FNB-83

FNB-83

300 « - »,

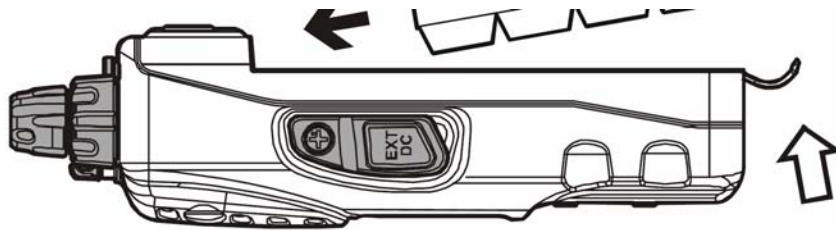


EXT DC.


NC-88
6 - 15
E-DC-5B
)

E-DC-6 (


10

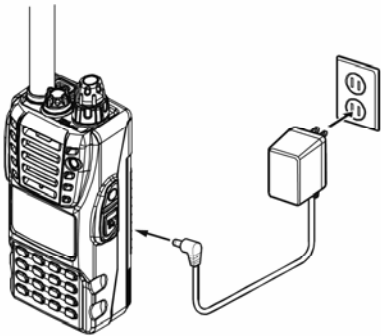

NC-88

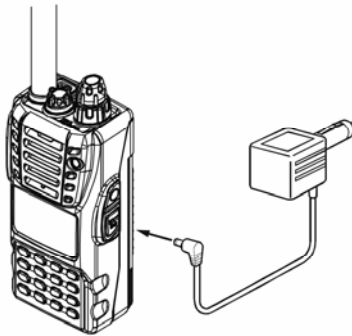

E-DC-5B

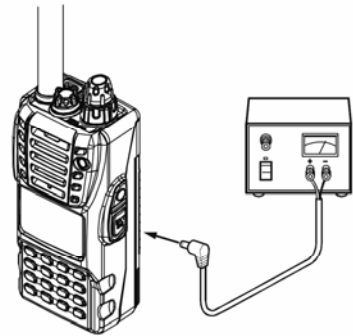

E-DC-6

NC-88

NC-88

NC-88

()
() 24



VX-120

VX-120

180°

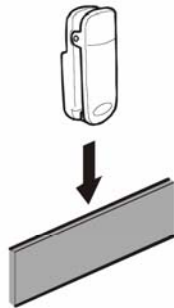
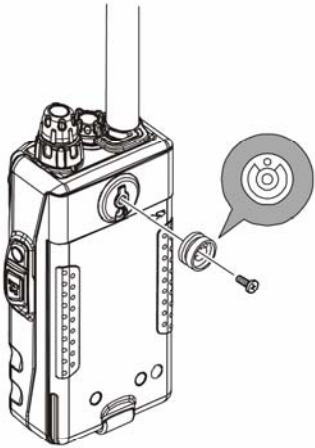


Figure 2

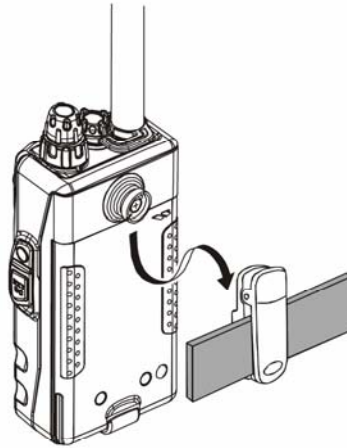


Figure 3

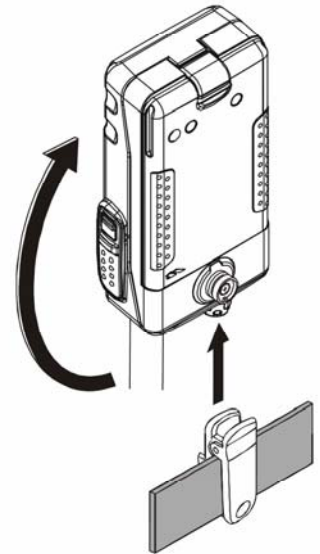


Figure 4

FBA-25A ()

VX-120.

(-)

(+).

FBA-25A

FBA-25A

FNB,

(TNC)

VX-120

CT-91

TNC,

TNC

TNC.


5

2

(Receive


Battery Saver OFF),

« »

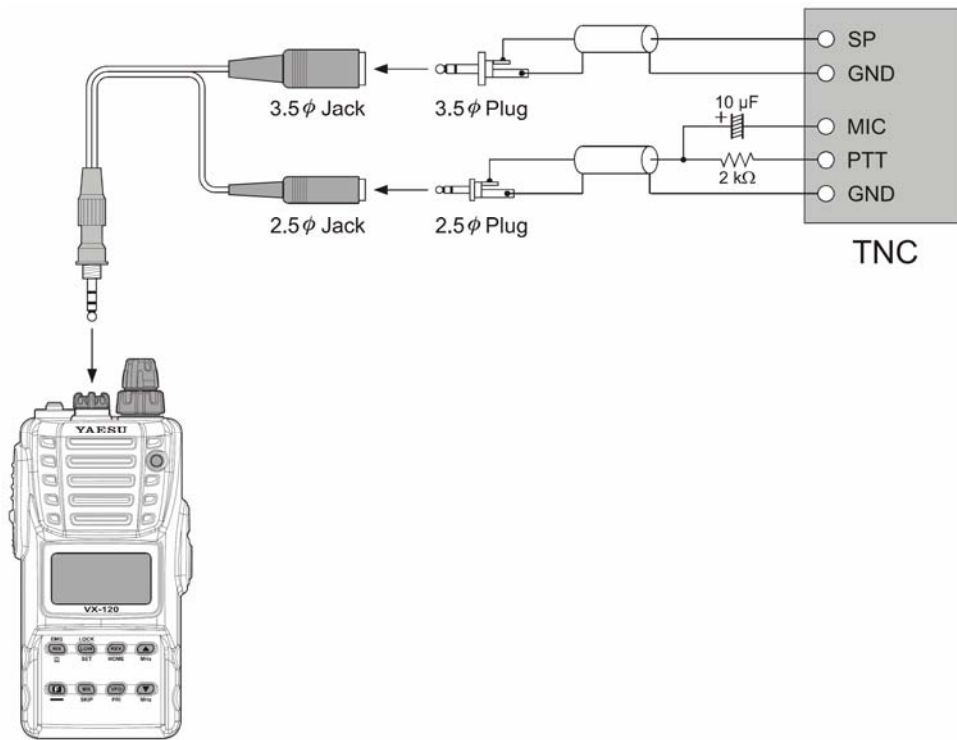


VOL/PWR

VOL/PWR

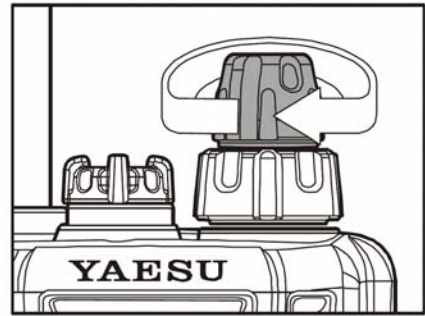


VOL/PWR

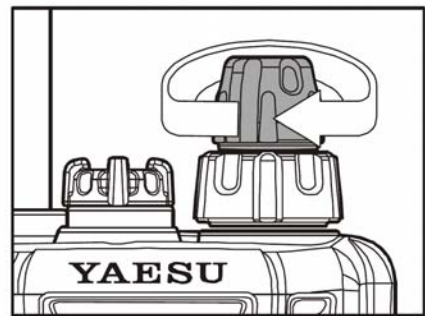

F, MONI,
PTT
(LVL1 LVL15),

PTT.

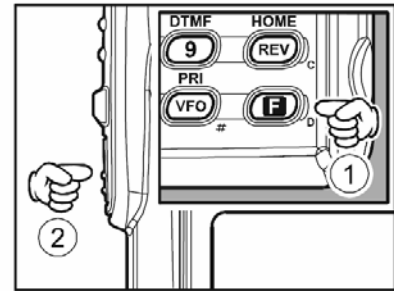

В радиостанции имеется специальный режим «ВЧ шумоподавление» (RF Squelch). Эта функция позволяет установить уровень шумоподавителя так, чтобы он открывался лишь сигналами, превосходящими заданный уровень S-метра. При работе в районах, где много сигналов в эфире, возможно, потребуется использовать тональный шумоподаватель, с использованием встроенного CTCSS-декодера. При этом шумоподаватель открывается при приеме несущей частоты, промодулированной соответствующим (субтональным) CTCSS-тоном.

VX-120

(VFO),


1.

DIAL

DIAL

F,

1

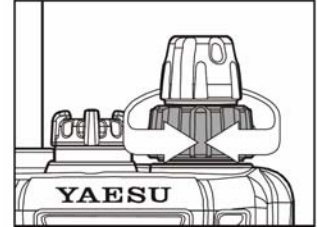

2.

▼MHz

▲ MHz



()

VFO,

MR(SKIP)

()

во время сканирования.

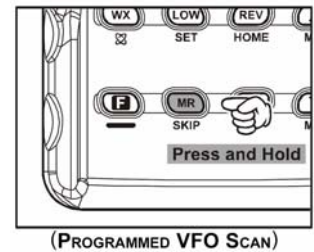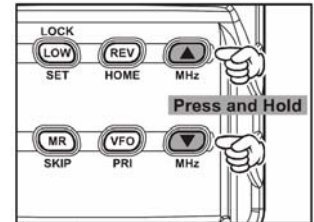

32:RESUME.

PTT,

(PTT)

TX/BUSY

PTT.

LOW.

Если связь осуществляется на небольшое расстояние, то можно сэкономить заряд аккумулятора, установив малую мощность передатчика. Никогда не включайте передачу без антенны.



“LOW” POWER



“MID” POWER




LOW(LOCK).

HIGH 5 , MID 2 ,

LOW 0.5 .

PTT.

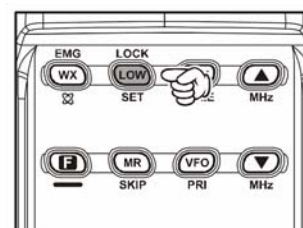

Сохраняя настройки в памяти, можно сохранить и установку выходной мощности отдельно для каждой ячейки памяти, что позволяет сэкономить на питании радиостанции.

При работе низкой или средней мощностью можно временно повысить выходную мощность, нажав кнопку F перед PTT. После отпускания PTT восстановится первоначальный уровень выходной мощности.

LK KEY:
 LK DIAL:
 LK K+D:
 LK PTT:
 LK P+K:
 LK P+D:
 LK ALL:

PTT
 PTT
 PTT

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.


F LOW(LOCK)SET

26: LOCK.

F

PTT.

LOW(LOCK)SET

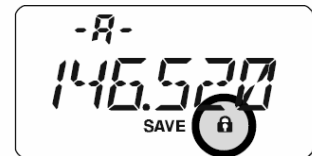

VX-120

KEY: 5
PTT.
CONT:
OFF:

- 1. LOW(LOCK)SET
- 2. LAMP.

F

25:



- 3. F
- 4.
- 5. PTT.



KEY:
KEY + SC:

- 1. LOW(LOCK)SET
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

F

6: BEEP.



PTT.



S-

1. F LOW(LOCK)SET

2. 34: RF SQL.

3. F

4. : S-1....S-9, S-OFF.

5. PTT.



VX-120

1. F LOW(LOCK)SET

2. 12: DC VLT.

3. F

4. PTT.




VX-120

VX-120

600

(+)

(-)

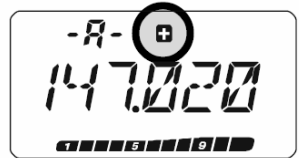

(ARS)

VX-120

(ARS)

ARS

F LOW(LOCK)SET


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4: ARS.

F

ARS ON.

PTT.

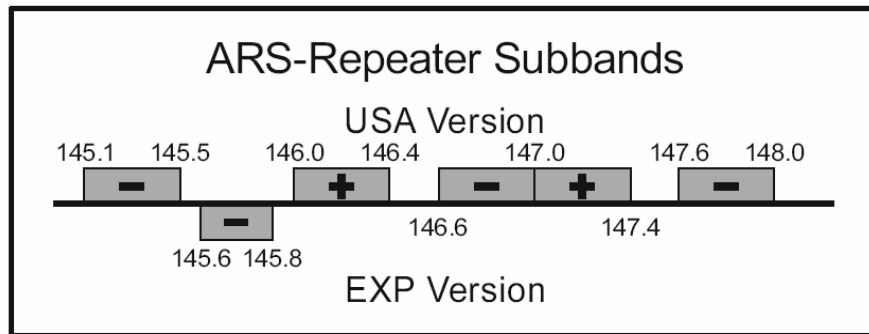

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 35: RPT MOD.
- 3. F
- 4. RPT -, RPT +
- 5. RPT OFF.
PTT.



ARS
ARS.

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 41: SHIFT.
- 3. F
- 4.
- 5. PTT.




(uplink).

REV(HOME).

REV(HOME)

REV(HOME),

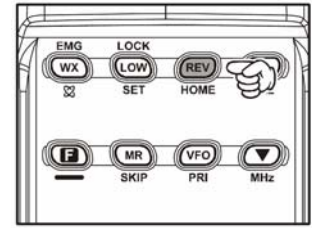

RV (

HM (

«

»

33: REV/HM.

(split mode)

(VFO split).

1.

VFO(PRI)

VFO-A.
(downlink),

, 145.800

2.

VFO(PRI)

VFO-B.
(uplink),

, 144.490

3.

VFO(PRI)

VFO-A

(

4.

F LOW(LOCK)SET



5.

50: VFO.SPL.

6.

F

7.

VSP.ON

8.

PTT.

PTT VFO-A VFO-B

(split mode).
VFO -b-

(VFO-B),

VFO(PRI),

VFO-A

VFO(PRI)

50 VFO.SPL VSP.OFF.

CTCSS

50

«CTCSS»,

CTCSS

1. F LOW(LOCK)SET
 2. 44: SQL.TYP.
 3. F
 4. TONE,
 5. CTCSS 2 TSQL -
 - CTCSS
 - REV TN.
 - ()
 - TSQ
 6. F
 7. 46: TN FRQ.
 8. F
 - 9.
 10. F, PTT.
- CTCSS/DCS.



CTCSS

CTCSS TONE FREQUENCY (Hz)					
67.0	69.3	71.9	74.4	77.0	79.7
82.5	85.4	88.5	91.5	94.8	97.4
100.0	103.5	107.2	110.9	114.8	118.8
123.0	127.3	131.8	136.5	141.3	146.2
151.4	156.7	159.8	162.2	165.5	167.9
171.3	173.8	177.3	179.9	183.5	186.2
189.9	192.8	196.6	199.5	203.5	206.5
210.7	218.1	225.7	229.1	233.6	241.8
250.3	254.1	-	-	-	-

DCS

-

- DCS.

CTCSS, DCS


Tone Mode DCS

1. **F LOW(LOCK)SET**
2. **SQL.TYP.** 44:
3. **F**
4. **DCS.**
5. **F**
6. **DCS.COD.** 13:
7. **F**
- 8.
9. **PTT.** **F,**



DCS

DCS CODE									
023	025	026	031	032	036	043	047	051	053
054	065	071	072	073	074	114	115	116	122
125	131	132	134	143	145	152	155	156	162
165	172	174	205	212	223	225	226	243	244
245	246	251	252	255	261	263	265	266	271
274	306	311	315	325	331	332	343	346	351
356	364	365	371	411	412	413	423	431	432
445	446	452	454	455	462	464	465	466	503
506	516	523	526	532	546	565	606	612	624
627	631	632	654	662	664	703	712	723	731
732	734	743	754	-	-	-	-	-	-

- CTCSS DCS,
1. CTCSS DCS (.
DCS **DCS**). CTCSS **TSQ** ,
 2. F LOW(LOCK)SET
 3. CTCSS 44
 4. DCS F 13.
 5. ▲ MHz
 6. ▼MHz (),
F,
F
- 

Если функция сканирования тона не обнаруживает никакого тона или кода, то сканирование продолжится неопределенно долго. Это происходит, если радиостанции не передают никаких тонов. Нажатие PTT в любой момент прекращает сканирование тона.

MONI

MONI

VFO

EPCS

CTCSS **VX-120** - EPCS.

()

(). CTCSS, CTCSS

EPCS , ,)

, PTT CTCSS ,)

- 1. CTCSS EPCS: F
- 2. **LOW(LOCK)SET** F 18: ECS.CDR 19: ECS.CDT
- 3. F
- 4. F
- 5. ▲ MHz ▼MHz
- 6. PTT.



VX-120 10 35 35 10.

CTCSS TONE NUMBER

No.	Hz	No.	Hz	No.	Hz	No.	Hz	No.	Hz
01	67.0	11	94.8	21	131.8	31	171.3	41	203.5
02	69.3	12	97.4	22	136.5	32	173.8	42	206.5
03	71.9	13	100.0	23	141.3	33	177.3	43	210.7
04	74.4	14	103.5	24	146.2	34	179.9	44	218.1
05	77.0	15	107.2	25	151.4	35	183.5	45	225.7
06	79.7	16	110.9	26	156.7	36	186.2	46	229.1
07	82.5	17	114.8	27	159.8	37	189.9	47	233.6
08	85.4	18	118.8	28	162.2	38	192.8	48	241.8
09	88.5	19	123.0	29	165.5	39	196.6	49	250.3
10	91.5	20	127.3	30	167.9	40	199.5	50	254.1

EPCS

1. F LOW(LOCK)SET

2. 44: SQL.TYP.

3. F

4. ECS,

EPCS.

5.

F, PTT.

6. EPCS

4 OFF.

EPCS

SQ



CTCSS/DCS/EPCS

CTCSS, DCS, EPCS « »

:

1. CTCSS (

), DCS,

EPCS,

2.

3. F LOW(LOCK)SET

4. 7: BELL.

5. F

6. : 1T, 3T, 5T, 8T, CONT () OFF ().

7. PTT.




EPCS

CTCSS, DCS,

CTCSS/DCS/EPCS

« »

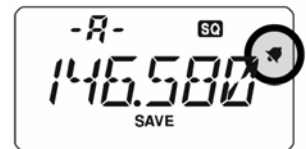

VX-120

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

F LOW(LOCK)SET

43: SPLIT.

F

ON.



PTT.



DCS

D

T DCS

D SQL

DCS (DCS)

CTCSS,

DCS (

T

DCS

)

DCS,

CTCSS (

T SQ,

DCS

).

1750

MONI

«

».

:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

F LOW(LOCK)SET

27: M/T-CL.

F

T-CALL.



PTT.



MONI

1750

MONI

PTT.


VX-120

- 200 , 1 200
- « » ,
- 10 «
- » , L1/U1 L10/U10.
- 10 BANK1 BANK10.
- 200
- 10 « » .

1. (VFO) CTCSS, DCS,
2. F
3. 10
- 4, 10 (
- 11 – 21 – 31...)
4. VFO(PRI)
5. F VFO,

(Odd Splits)

1. (,) .
2. F
3. 10 F
1. PTT, F, PTT.

При обращении к ячейке памяти, содержащей разнесенные частоты приема и передачи, на дисплее появится символ .



- 1. VFO MR(SKIP).
- 2. ().
- 3. (VFO)
VFO(PRI).



« »

- 1. 33: REV/HM REV HOME,
- 2. (VFO).
- 3. CTCSS DCS, F
- 4. REV(HOME). (HOME).
- 5. REV(HOME).



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

LOW(LOCK)SET

29: NM WRT

F

F

F

F

▼MHz

6

6

6

F

F

PTT.

()

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

VX-120

MR

F **LOW(LOCK)SET**



28: NAME.

F

FREQ (

).

PTT.

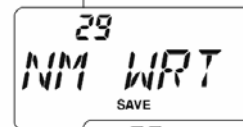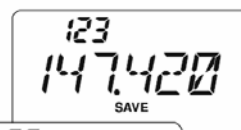

FREQ ALFA 5.

Установка пункта меню 28: NAME не относится ко всем ячейкам памяти.

1. (MR) (VFO).
2. MR(SKIP) tun.
3. VFO.
4. MR(SKIP).
5. F
- !
- CTCSS, DCS,

1
147.5800
SAVE

tun
147.5800
SAVE

tun
147.6000
SAVE

1
147.5800
SAVE

1. MR(SKIP) (MR).
2. F
3. MR(SKIP).
- 1.

Стертые значения в памяти восстановить нельзя!

VX-120

10

1.

2.

VFO(PRI)

BANK 1...BANK 10.

3.

F



Можно скопировать одну ячейку памяти в несколько банков.

Каналы памяти L1/U1 и L10/U10 нельзя копировать в банки памяти.

1.

MR(SKIP)

(MR).

2.

VFO(PRI)

BANK 1...BANK 10.

3.

MR(SKIP)



4.

VFO(PRI),


BANK

5.

NOBANK

4.

MR(SKIP).

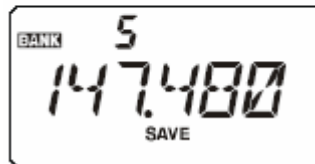

1.

2.

VFO(PRI)

F

VFO

- 1.
- 2.

MR(SKIP)
VFO(PRI).

VFO.
VFO,

« »

« »,

VFO

« »:

- 1.
- 2.
- 3.

F5 M-ONLY,

MONI

F.



VX-120

NOAA.

1. WX(EMG)

2.

3.

PTT.



PTT

PTT

4.

WX(EMG).

, NOAA
1050

CH	FREQUENCY	CH	FREQUENCY
01	162.550 MHz	06	162.500 MHz
02	165.400 MHz	07	165.525 MHz
03	162.475 MHz	08	161.650 MHz
04	162.425 MHz	09	161.775 MHz
05	162.450 MHz	10	163.275 MHz

BUSY:

HOLD:

TIME:

1. LOW(LOCK)SET

2. RESUME

3. F

4. BUSY.

5. PTT.

F

32:



VX-120

1. F, MONI. S1.

2.

3. PTT. PTT.

VFO:

- VFO
1. VFO VFO(PRI).
 2. ▲ MHz ▼MHz
 3. , ,
 4. ,
 5. PTT VFO(PRI).
- VFO
1. VFO, VFO(PRI).
 2. VFO(PRI) ,
 3. PMS-x: : ± 1 , ± 2 , ± 5 , PMS-x ALL.
 4. PMS-
 5. ALL: VFO(PRI)
 6. MR(SKIP)
 7. PTT VFO(PRI).





В начале программируемого сканирования VX-120 сканирует частоты снизу вверх. Для изменения направления сканирования поверните ручку настройки в желаемом направлении.

- 1. MR(SKIP).
- 2. ▲ MHz ▼MHz
- 3.
- 4.
- 5. PTT MR(SKIP).

drop), « » (carrier)

- 1. MR(SKIP)
- 2. F, MR(SKIP)
- 3. SKIP.
- 4. ONLY « »
- PTT.

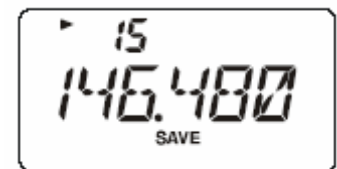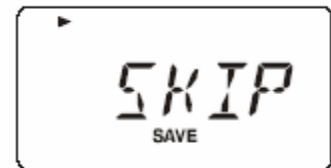

OFF 3, « »


VX-120

- 1.
- 2. F, MR(SKIP)
- 3. « ».
- 4. PTT.
- 5. OFF 3.

ONLY.



- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 39: SCN MD.
- 3. F
- 4. ONLY.
- 5. PTT.
- 6. ▲ MHz ▼MHz

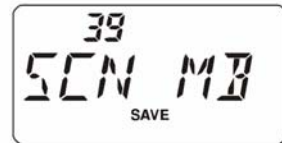

- 7. MEM
- 4.

« »,
« » (Memory
Bank Link Scan),

1. MR(SKIP).
2. VFO(PRI)
3. BANK1...BANK10
F.

« 2 3 »

5. MR(SKIP)

6. 2 3
« »



(PMS)

			144.300	148.000	VFO
			144.300		
		CW/SSB			
1.	VFO		VFO(PRI).		
2.			(,144.300)		
	L#1 (L)		
3.			(, 148.000)		
	U#1 (U)		
4.		VFO(PRI)			
			(PMSxx),		
	VFO(PRI).				
5.		MR(SKIP)			
6.	10				: L1/U1...
	L10/U10.				

()

VX-120

32: RESUME.

:

VFO

- 1.
- 2. VFO, VFO(PRI).
- 3. F, VFO(PRI)

VFO,



- 4. F VFO(PRI)

- 1.
- 2. 1.
- 3. F, VFO(PRI)



- 4. F VFO(PRI)

« », VX-120

« »

- 1.
- 2. « », F
- 3. REV(HOME). F, VFO(PRI)



- 4. F VFO(PRI)

1.

2.

WX(EMG)

3.

F,

VFO(PRI)



4.

F VFO(PRI)

VFO-VFO

1.

VFO,

VFO(PRI).

2.

F,

VFO(PRI).

0.2

VFO-A VFO-B.

3.

VFO(PRI).

C

PTT

1.

LOW(LOCK)SET

F

2.

PRI.RVT.

36:



3.

F

4.

RVT.ON.

5.

PTT.



6.

RVT.OFF

4

c

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 40: SCN.
- LMP.
- 3. F
- 4. OFF.
- 5. PTT.



(PMS) VFO,

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 20:
- EDG.BEP.
- 3. F
- 4. BEP ON.
- 5. PTT.



NOAA ()

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

F LOW(LOCK)SET

52: WX.ALT.

F

ALT ON.

PTT.

ALT OFF 4.



«Time».

- VX-120** « », -
- « » .
- « » **WX(EMG)** .
- , :
- « » ,
- (,),
- ,
- **PTT**, ,
- « » **PTT** « » .
- F**, .

Договоритесь с другом или членом семьи о прослушивании частоты домашнего канала, поскольку при посылке тревоги не передается никакой идентификации. И не передавайте сигнал тревоги никогда, за исключением случаев реальной опасности.

(EAI)

(

CTCSS),
PTT,

,

EAI

:

5 CTCSS , 18:

ESC.CDR) 200 (EAI.

(0.5) 2.5 PTT. ,

5 CTCSS ,

200 (18: ESC.CDR)
непрерывной
EAI.

PTT. ,

(11: W WRT)

(10: CWID), 10
EAI.

() ,

10 (1-30).

EAI , :

- CTCSS

- 200.

1. F

2. LOW(LOCK)SET

3. 53: EAI.

4. F EAI: INT

() CONT (),

(1-10, 15, 20, 30, 40, 50) OFF.

5. PTT.

6. OFF 4.

Функция EAI не работает в случаях:

- *открыт шумоподаватель,*
- *на рабочей частоте имеется входной сигнал,*
- *рабочая частота та же самая, что и записанная в ячейке памяти номер 200.*

, 15 – 31 (15).

SINGLE:

31

CONT:

1.

F LOW(LOCK)SET

2.

38: S

SRCH.



3.

F

4.

5.

F



6.

7.

(SINGLE C.

COUNT)

8.









9.

VFO(PRI).

Интеллектуальный поиск – удобная функция, например, при первом посещении города. Не нужно разыскивать частоты ретрансляторов в справочниках, просто найдите их с помощью VX-120.

VX-120
Standard WIRES™.
<http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en/>.

Vertex
WIRES-II

1.				F	LOW(LOCK)SET	
2.					23: INT CD.	
3.				F		
4.						
5.				F		
6.					22: I NET.	
7.				F		
8.					INT.COD.	
9.						
10.		PTT.				
11.						
12.	DTMF	(4)	0.1			
	WX(EMG).					

Если другие пользователи сообщают, что у вас уже есть DTMF-тон в начале каждой передачи, а вы не работаете с Интернетом, то отключите эту функцию, как описано в пункте 12 выше.

SRG),	DTMF-	(WIRES™
1.	DTMF-		
A.		DTMF, , "#123".	
B.		F LOW(LOCK)SET	
C.	F	17: DT WRT.	
D.		DTMF (d1 –	
d9),			
E.	F,		
F.		F (
"#" DTMF -		DTMF-	
G.	F		
H.		"#123".	
I.	F		
2.		PTT.	
3.		F LOW(LOCK)SET	
4.		24: INT MR.	
5.	F		
6.	F		
7.		22: I NET.	
8.	F		
9.		INT MEM (
«)».	
10.		PTT.	
11.		⊗.	
12.	9,	WX(EMG)	
		DTMF-	
13.			
WX(EMG).		⊗.	
COD	9.	WIRES	3 – 6,
			INT

Система автоответчика зоны связи (ARTS)

DCS

ARTS

DCS

PTT 25 (15) 1

ARTS

DCS.

OUT.RNG (IN.RNG (

ARTS.

15 25

10

DCS (ARTS

ARTS

OUT.RNG (IN.RNG (

ARTS

ARTS.

ARTS

ARTS (

INRANG:





ALWAYS:

OFF: ARTS.





ОСНОВЫ РАБОТЫ С ARTS

ARTS







1.	DCS.					
2.			F	LOW(LOCK)SET		
3.				2: ARTS.		
4.			F			
5.						
6.				F.		
7.	OUT.RNG. 25					
8.			F	IN.RNG. ARTS		

ARTS
) 15

25 (

1.				F	LOW(LOCK)SET	
2.					3: AR INT.	
3.				F		
4.					15	
5.	25					
					PTT.	

Посылка телеграфного идентификатора радиостанции

	ARTS	10	
	“DE () ”,		6
1.	:	F LOW(LOCK)SET	
2.		11: CW	
3.	WRT.	F	
4.	F		
5.		/	
6.		F	
7.	▼MHz .	6	
8.	F ()	6	
9.	PTT.	F LOW(LOCK)SET	
10.		10: CW ID.	
11.	F TX ON (
12.	CW ID).	PTT.	

Можно проверить работу введенного позывного прослушиванием. Для этого повторите шаги 1-7, затем нажмите кнопку MONI.

DTMF

VX-120

DTMF,

DTMF:

1. F LOW(LOCK)SET

2. WRT. 17: DT

3. F

4. (d1 - d9) DTMF

5. F

6. : 0 - 9, A, B, C, D, E, F, = *, F =

7. # .

8. F

9. 6 7

10. ▼MHz F

11. DTMF- DTMF-

12. 4 - 10 c

PTT.



PTT:

1. ▲MHz ▼MHz DTMF

2. LOW(LOCK). PTT.

DTMF

16: DT SPD.

PTT

DTMF,

15: DT DLY.

DTMF-

VX-120

DTMF-

- DTMF-

FTD-7.

()

()

(000 -

999),

DTMF-

DTMF,

3-

3-

PTT

« ».

DTMF,

3-

DTMF-

5

DTMF-

3-

DTMF-

1.

F LOW(LOCK)SET

2.

57:

PAGER.COD.



3.

F



4.

F.

5.

DTMF.



6.

7.

F

8.

9.

REV(HOME)

DTMF-



10.

PTT.



DTMF- :

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 56: PAGER.
- 3. F
- 4. ON.
- 5. DTMF-
DTMF-
PTT. P 1 ().
- 6. PTT DTMF-
DTMF-
- 7. DTMF DTMF . 5
- 8. DTMF- 4 OFF.




DTMF- VX-120 ,
« »

DTMF- ANI (PTT.
) DTMF- ANI 3- DTMF-
ANI ANI:

- 1. F LOW(LOCK)SET
 - 2. 55: ANI.WRT.
 - 3. F ANI.
 - 4. F
 - 5. : 0 - 9, A, B, C,
D, E, F, = *, F = # . F
 - 6. (16) ▼MHz
ANI-
 - 7. ANI- 16 , 16 F
 - 8. PTT.
- 1 - 7 MONI.


ANI

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 54: ANI.
- 3. F I.
- 4. ON.
- 5. PTT
- ANI.
- 6. PTT DTMF- ANI,
- 3- DTMF, DTMF.
- 7. ANI DTMF-
- ANI- ,
- 8. ANI 4 OFF.

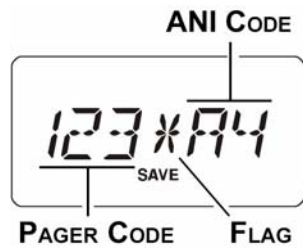

VX-120

1. F LOW(LOCK)SET
2. 31: PSWD
3. W.
4. F
5. W- WX(EMG), L - LOW(LOCK), R - REV(HOME), U - ▲MHz, F - F, M - MR(SKIP), V - VFO(PRI), D - ▼MHz.
6. F
7. 5 6
8. ▼MHz
9. PTT.

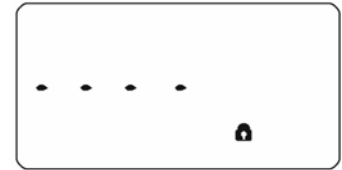

Рекомендуется записать пароль и хранить в надежном месте, чтобы быстро найти, если пароль забыт.

1. F LOW(LOCK)SET
2. 30: PSWD.
3. F
4. PWD.ON.
5. PTT.
6. 4 PWD.OFF.



Если забыли пароль, то радиостанцию можно включить выполнением процедуры общего сброса. Однако радиостанция, кроме пароля, сбросит также содержимое всех ячеек памяти, а все другие установки вернуться к заводским значениям.

VX-120

5/10/12.5/15/20/25/50/100

(AUTO)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

F LOW(LOCK)SET

45: STEP.

F



PTT.



VX-120

« » , « » ,
 « » .

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

« »:

F LOW(LOCK)SET

37:

RXSAVE.

F



« »: 200 , 300 , 500 , 1 , 2 OFF (200).



PTT.

VX-120

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. TXSAVE. 49:
- 3. F
- 4. SAV ON.
- 5. PTT.



TX/BUSY

TX

BUSY

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 8: BSYLED,
48: TXLED,
- 3. F TX.
- 4. LED.OFF.
- 5. PTT.
- 6. 4 LED.ON.



(APO)

12

30

30

- 1. F LOW(LOCK)SET
- 2. 1: APO.
- 3. F
- 4. PTT
- 5. APO





APO

(TOT)

PTT (,)

6

1. F LOW(LOCK)SET
2. 47:TOT.
3. F
4. : 1-30 OFF.
5. PTT

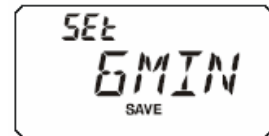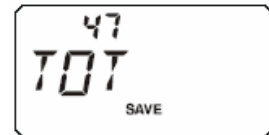



Когда до окончания временного интервала останется 10 секунд в громкоговорителе радиостанции прозвучит предупреждающий звуковой сигнал.



(BCLO)

1. F LOW(LOCK)SET
2. 5: BCLO.
3. F
4. BCL.ON.
5. PTT

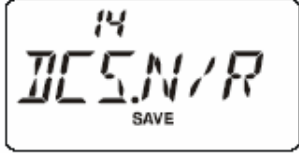

DCS

	DCS	DCS
1.		F LOW(LOCK)SET
2.		14:
DCS.N/R.		
3.	F	
T/RX N:		
RX R:		
TX R:		
T/RX R:		
4.	PTT	

	DCS	DCS
1.		F LOW(LOCK)SET
2.		51:
WID.NAR.		
3.	F	
4.		NARROW –
2.5).		2 (±
5.	PTT	
		

Нормальный уровень девиации (в положении OFF) составляет ± 5кГц.

1. (. .)
2. MONI (PTT)
3. F1 SETRST (set)
F2 MEMRST
F3 MB RST
F4 ALLRST
4. F

Опция F5 используется для установки режима «только память», а F6 – для клонирования.

VX-120

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

CT-91 (MIC/SP)

MONI (

PTT)

F6 CLONE,

F. CLONE. MONI,





--RX--

PTT;

--TX--


ERROR.

CLONE

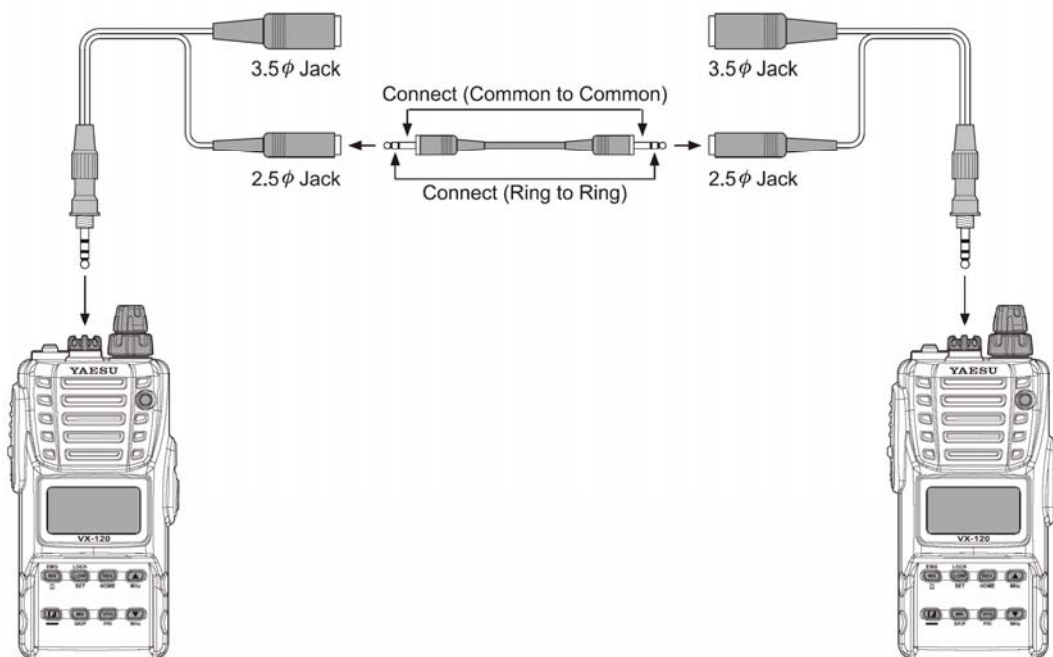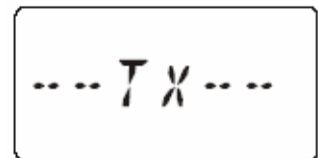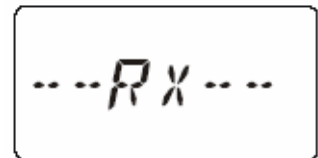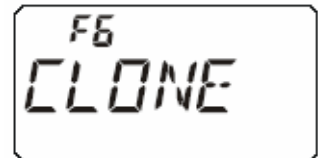

()

1. F LOW(LOCK)SET
- 2.
3. F
- 4.
5. PTT

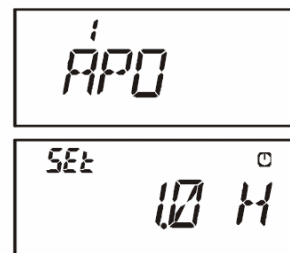

Некоторые пункты меню, например 46, требуют, чтобы F нажималась после установки параметра, прежде чем возвращаться к нормальной работе.

Set	()	()
1 APO		OFF / 0.5 H – 12 H
2 AR BEP	ARTS	IN RANG / ALLWAYS / OFF
3 AR INT	ARTS	25 SEC / 15 SEC
4 ARS	ARS	ARS.ON / ARS.OFF
5 BCLO	Busy Lock-Out	BCL. ON / BCL.OFF
6 BEEP		KEY+SC / KEY/ OFF
7 BELL	CTCSS/DCS	OFF / 1 / 3 / 5 / 8 / CONT
8 BSY.LED	Busy	LED.ON / LED.OFF
9 CLK.SFT		SFT.OFF / SFT.ON
10 CW ID	CW ARTS	TX OFF / TX ON
11 CW WRT	CW	-
12 DC VLT		-
13 DCS COD	DCS	104 (023)
14 DCS N/R	DCS	T/RX N, RX R, TX R, T/RX R
15 DT DLY	DTMF	50 / 100 / 250 / 450 / 750 / 1000 MS
16 DT SPD	DTMF	50 / 100 MS
17 DT WRT	DTMF	-
18 ECS.CDR	ECTCSS	R05 47
19 ESC.CDT	ECTCSS	T05 47
20 EDG.BEP		BEP.OFF / BEP.ON
19 DIMMER		LVL 0 - LVL 12 (LVL7)
20 DMRWRT		OFF / ON
21 EMG S		EMG.BEP/EMG.LMP/EMG.B+L/ EMG.CWT/EMG.C+B/EMG.C+L EMG.ALL/OFF
22 I NET		INT.OFF / INT.COD / INT.MEM
23 INT CD	(DTMF) - WIRES	CODE 0 – CODE 1 ... CODE 9, CODE A...CODE F
24 INT MR	(DTMF) WIRES	d1 – d9

25 LAMP		KEY / CONT / OFF
26 LOCK		KEY/DIAL/K+D/PTT/P+K/P+D/ALL
27 M/T-CL	MONI	MONI / T-CALL
28 NAME	/ -	FREQ / ALPHA
29 NM WRT	-	-
30 PSWD		PWD.OFF / PWD.ON
31 PSWD W		-
32 RESUME		BUSY / HOLD / TIME
33 REV/HM	HM/RV	REV / HOME
34 RF SQL		S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9/FULL/OFF
35 RPT.MOD		RPT.OFF /RPT- / RPT+
36 PRI.RVT		RVT.OFF / RVT.ON
37 RXSAVE		200 мс / 300 / 500 / 1 / 2 / OFF
38 S SRCH		SINGLE / CONT
39 SCN MD		ONLY / MEM
40 SCN.LMP		ON / OFF
41 SHIFT	Rx/Tx	0.00...99.95 (0,6 МГц)
42 SKIP		OFF / SKIP / ONLY
43 SPLIT	CTCSS/DCS Rx/Tx	SPL.OFF / SPL.ON
44 SQL.TYP	/	OFF/TONE/TSQL/REV TN/DCS/ECS
45 STEP		5/10/12.5/15/20/25/50/100 / AUTO
46 TN FRQ	CTCSS	50 (100 Гц)
47 TOT		OFF / 1 / 30 (6 мин)
48 TX.LED	TX	LED.ON / LED.OFF
49 TXSAVE		SAV.OFF / SAV.ON
50 VFO.SPL	VFO	VSP.OFF / VSP.ON
51 WID.NAR	±5 ±2,5	WIDE / NARROW
52 WX ALT		ALT.OFF / ALT.ON
53 EAI		INT.1M–INT.50M/COM.1M – COM.50M / OFF

FTD-7,

:

Set		()
54 ANI	/ ANI	ANL.OFF / ANI.ON
55 ANI.WRT	ANI	-
56 PAGER	(ANI)	PAG.OFF – PAG.ON
57 PAG.COD	DTMF-	000 – 999
58 PAG.ABK	DTMF-	ABK.OFF / ABK.ON

- 1. DTMF
- 2.
- 3.
- 4. FTD-7
- 5.
- 6.

PGU.

